



a) Öffnen bei eingestellter Zahl 50

Das Zahlenkombinationsschloß wird mit der Einstellung auf die Zahl **50** gelöst.



Zum Öffnen des Schlosses bei einer gestellten Zahl 50 den Zahlenknopf so lange nach **links** drehen, bis sich die Grundzahl 50 das fünfte Mal genau mit der Kennmarke deckt.

Als dann Zahlenknopf soweit als möglich nach **rechts** drehen bis zum Anschlag. Das Schloß ist nun geöffnet.


Türe öffnen

b) Umstellen von der Zahl 50 auf 4 Gehenzahlen.

Bei offener Türe mit Drahtgriff oder Handrad Riegel vorschließen, eventuell vorhandenes Schließschild zuschließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombinationsschloß durch mehrmaliges Drehen des Zahlenknopfes nach **links** zuschließen.



Zur Vorbereitung der Umstellung auf die von Ihnen vor gesehenen vier Gehenzahlen Zahlenknopf so lange nach **links** drehen, bis sich die Grundzahl 50 das **fünfte** Mal mit der Kennmarke deckt. **Zahlenknopf in dieser Stellung stehen lassen.**

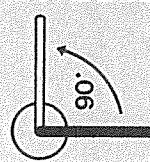

Auf der Innenseite der Türe befindet sich ein Schlüsselloch, in das der mitgelieferte Umstellschlüssel **bis zum Anschlag** einge fürt werden muß.

Dann muß der Umstellschlüssel um 90° ent gegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden (siehe Abbildung) und in dieser Stellung stecken bleiben.

Nun ist das Schloß auf vier neue Geheimzahlen im Bereich der 1 bis 100 Skalenteile umzustellen.

Fünfer-, Zehner- oder leicht zu ermittelnde Zahlen (Geburtsdaten etc.) sind aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden.

Die Zahlen sollen auch möglichst weit (mindestens 10 Teilstiche) auseinander liegen. Es ist dabei gleichgültig, ob die niedrigen Zahlen zuerst oder zuletzt angewendet werden. Erforderlich ist genaues Einstellen, d. h. Deckungsgleichheit der Zahlen (=Teilstiche) mit der Kennmarke.

Bedienungsanleitung für Zahlen-

Kombinationsschlösser mit 4 Einstellscheiben

rechts

Diese Bedienungsanleitung ist so klar als möglich abgefaßt. Lesen Sie diese vor Einstellung oder Umstellung des Schlosses mehrmals durch und gehen Sie bei Ein- oder Umstellung Schritt für Schritt genau nach dieser Anleitung vor, dann können Sie nichts falsch machen.

Beim Einstellen einer Zahl darf man beliebig oft an halten, aber niemals zurückdrehen. Wird eine Zahl überdreht (der Zahlenknopf zu weit gedreht), so kann dies nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. Die Einstellung muß mit der ersten Zahl beginnend nochmals vorgenommen werden.

Bitte beachten: Bei Einstellung der ersten und dritten Gehenzahl, die durch Drehung des Zahlenkopfes nach rechts erfolgt – beim Beispiel 37 (und 24) – erscheint z. B. die Zahl 37 drei Teilstriche nach 40, nicht wie läßlich eingestellt werden könnte 7 Striche nach 30. Diese Zahl wäre 23.

Zahlenbeispiel: 37 – 78 – 24 – 56

Zahlenknopf rechts drehen: so lange, bis sich die Zahl (37) das **fünfte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **links** drehen: so lange, bis sich die Zahl (37) das **fünfte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **rechts** drehen: so lange, bis sich die Zahl (56) das **dritte** Mal mit der Kennmarke deckt.


Zahlenknopf in dieser Stellung stehen lassen.

Umstellschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn zurückdrehen und herausziehen. Das Schloß ist nun auf die vier neuen Gehenzahlen eingestellt.

c) Zuschließen des Zahlenkombinationsschlusses durch mindestens 5 Umdrehungen des Zahlenknopfes nach links.

Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenommenen Neu-einstellung des Öffnungsgeheimnisses muß die Öffnungs- und Schließfunktion bei stets geöffneter Tür mindestens fünfmal durchgeführt werden.

d) Öffnen des Schlosses bei eingestellten vier Geheimzahlen (37 – 78 – 24 – 56)

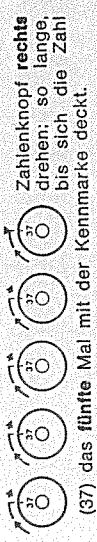

Zahlenknopf **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (37) das **fünfte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (78) das **vierte** Mal mit der Kennmarke deckt.


Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (56) das **zweite** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus sowohl als möglich nach **rechts** drehen bis zum Anschlag. Das Schloß ist nun geöffnet.

e) Umstellen von vier bisher eingestellten Geheimzahlen auf vier neue Geheimzahlen


Tür öffnen.
Bei offener Tür mit Drehgriff oder Handrad Riegel vor-schließen, eventuell vorhandenes Schüsselschloß zu-schließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombinations-schloß durch mehrmaliges Drehen des Zahlenknopfes nach **links** zuschließen.

Bisher benützte 4 Geheimzahlen wie beim Aufschließen einstellen. **Zahlenknopf auf der letzten Zahl stehen lassen.**

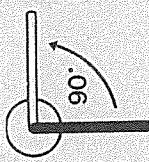

Auf der Innenseite Umschließschlüssel in das Schüsselloch einführen **bis zum Anschlag**. Umschließschlüssel um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und in dieser Stellung stecken lassen.

Zahlenbeispiel: 23 – 47 – 8 – 82

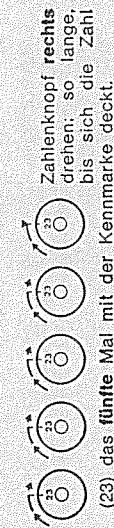

Zahlenknopf **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (23) das **fünfte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **links** drehen; so lange, bis sich die Zahl (47) das **vierte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach **rechts** drehen; so lange, bis sich die Zahl (8) das **dritte** Mal mit der Kennmarke deckt.

Umschließschlüssel um 90° im Uhrzeigersin zurückdrehen und herausziehen.
Das Schloß ist nun auf die neuen vier Geheimzahlen eingestellt.

f) Zuschießen des Zahlenkombinationsschlusses durch mindestens 5 Umdrehungen des Zahlenknopfes nach links.

Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenommenen Neu-einstellung des Öffnungsgeheimnisses muß die Öffnungs- und Schließfunktion bei stets geöffneter Tür mindestens fünfmal durchgeführt werden.

